



gebruikshandleiding ATM420 (voor de eindgebruiker)

uitvoeringen en werking

Er zijn 2 standaard uitvoeringen van de ATM410. De ATM410-S bewaakt één drukverschil en de ATM410-D bewaakt twee drukverschillen. Als één van de metingen, of allebei, zich buiten de ingestelde grenswaardes bevindt kleurt de achtergrond van de betreffende meting rood.

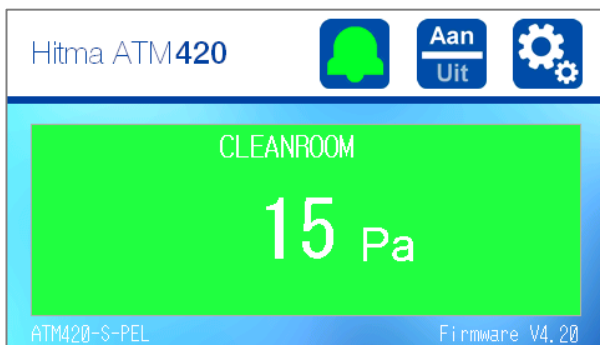


ATM420-S: één drukverschilmeting

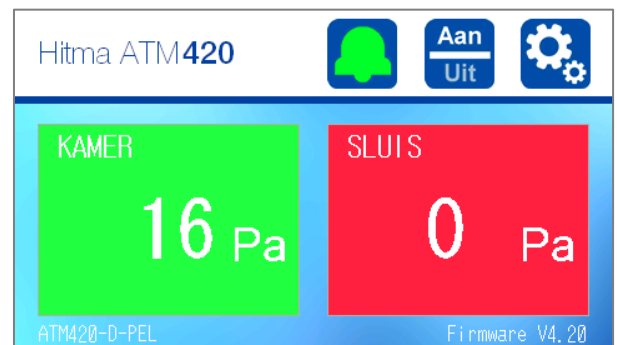


ATM420-D: twee drukverschilmetingen

audio alarm en acceptatie

Naast de visuele alarmering klinkt er na een instelbare tijdsvertraging ook een audio alarm. Zodra dit alarm klinkt, verschijnt onderin het scherm de knop om de zoemer te onderdrukken. Als deze knop wordt ingedrukt stopt direct het audio alarm en verschijnt onderaan de tekst zoemer onderdrukt. De zoemer blijft onderdrukt tot het volgende alarm. De visuele alarmering blijft uiteraard wel werken.

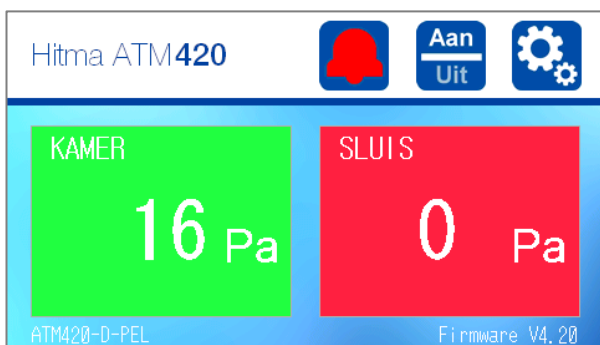

knop zoemer onderdrukken verschijnt

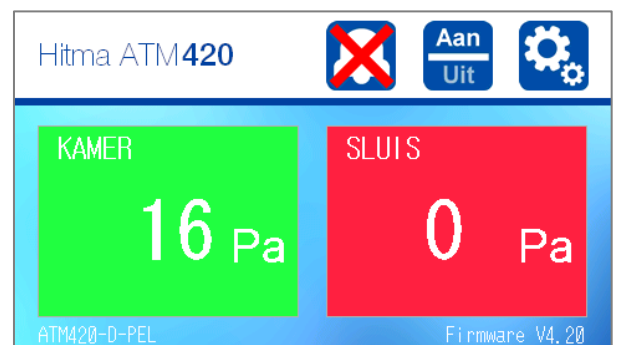

zoemer blijft onderdrukt tot volgend alarm

alarm statussen



Groen: geen alarm, of alarm binnen ingestelde vertraging
Er hoeft geen actie te worden ondernomen



Rood: één of meer alarmen buiten ingestelde vertraging
Klik hierop om het alarm te onderdrukken (acceptatie)




Wit met kruis: Alarm is onderdrukt
Audio alarm is uitgeschakeld tot volgende alarm

buiten-bedrijf stand


Tijdens schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden kan het wenselijk zijn om de gehele alarmering compleet uit te schakelen. De buiten bedrijf stand is ook handig voor patiënten isolatiekamers die niet altijd worden gebruikt. De functie is beveiligd met wachtwoord **0101**, zodat onbevoegde personen de alarmering nooit kunnen uitschakelen. Als u op de  knop drukt verschijnt er een toetsenbord in beeld waarmee u het wachtwoord kunt invoeren. Als de buiten bedrijf stand actief is kleurt het gehele display continu oranje en zal er geen audio alarm klinken.



toetsenbord voor het invoeren van de code

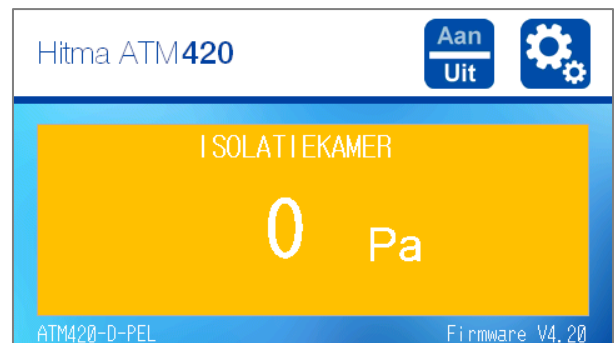

scherm kleurt oranje in buiten bedrijf stand

Als u in de buiten bedrijf stand op de  knop drukt keert u terug naar de meting en is volledige audio visuele alarmering weer actief.

service en onderhoud

Wij adviseren de transmitter(s) jaarlijks te laten kalibreren. Onze eigen servicedienst kan dit op locatie voor u uitvoeren. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden. Neem contact op via info@hitma-instrumentatie.nl of bel 0297 - 514 790 voor Nederland en 02 - 387 28 64 voor België.